



Panasonic®

Quick Menu Guide (Mono bloc) Air-to-Water Heatpump

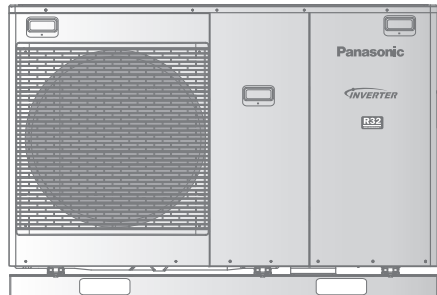

Model No.

Mono bloc Unit
WH-MDC05J3E5
WH-MDC07J3E5
WH-MDC09J3E5

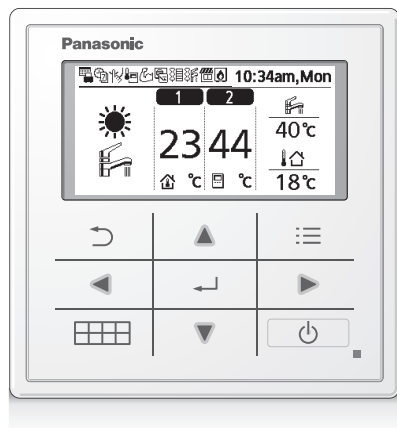

| | | |
|---|--------|-------------|
| Quick Menu Guide (Mono bloc) Air-to-Water Heatpump | 2-7 | English |
| Hurtig menuvejledning (Monobloc) Luft-til-vand-varmepumpe | 8-13 | Dansk |
| Guía del menú rápido Bomba de calor de aire a agua (Mono bloc) | 14-19 | Español |
| Guida rapida dei menu Pompa di calore Aria-acqua (Mono bloc) | 20-25 | Italiano |
| Handleiding snelmenu (Mono bloc) Air-to-Water Warmtepomp | 26-31 | Nederlands |
| Przewodnik po skróconym menu (Monoblok) pompa ciepła powietrze-woda | 32-37 | Polski |
| Οδηγός Σύντομου Μενού Αντλία Θερμότητας Αέρος-Νερού (Monoblock) | 38-43 | Ελληνικά |
| Průvodce Rychlá nabídka Tepelné čerpadlo vzduch-voda (Monoblok) | 44-49 | Český |
| Guide du menu rapide Pompe à chaleur air-eau (Mono bloc) | 50-55 | Français |
| Schnellmenü-Anleitung (Kompaktgerät) Luft/Wasser-Wärmepumpe | 56-61 | Deutsch |
| Hızlı Menü Kılavuzu (Monoblok) Hava-Su Isı Pompası | 62-67 | Türkçe |
| Snabbmenyguide (Monobloc) Luft-till-Vatten-Värmepump | 68-73 | Svenska |
| Hurtigmenyveiledning (Monobloc) Luft-til-vann-varmepumpe | 74-79 | Norsk |
| Pikavalikko-opas (Monoblok) Ilmavesilämpöpumppu | 80-85 | Suomi |
| Útmutató a gyorsmenühöz (Monoblokk) Levegő-víz hőszivattyú | 86-91 | Magyar |
| Hitri vodnik meniju (Monoblok) Toplotna črpalka zrak-voda | 92-97 | Slovenščina |
| Vodič za Brzi izbornik (Monoblok) toplinska pumpa zrak-voda | 98-103 | Hrvatski |




ACXF55-26660

Vóór ingebruikname


Deze beknopte handleiding legt het gebruik van het snelmenu uit.
Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u het snelmenu gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u het snelmenu

Nadat de eerste instellingen afgerond zijn, kunt u een snelmenu kiezen uit de volgende opties en de instellingen bewerken.

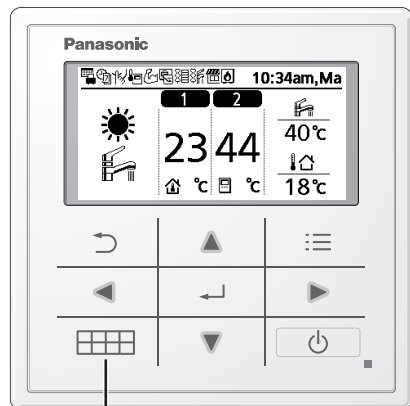

① Druk op  .

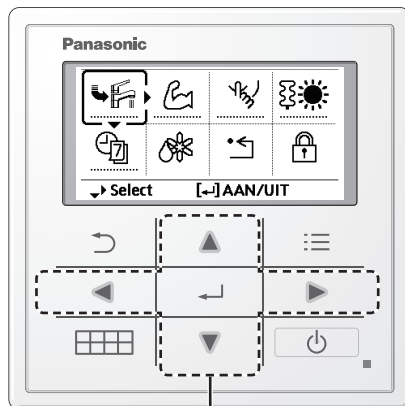

② Gebruik     om het menu te kiezen.

③ Druk op  om het geselecteerde menu aan/uit te zetten.

Snelmenu



Forceren
warmtapwater



Extra
vermogen



Geluidsreductie



Geforceerd
verw.



Week-timer



Forceren
ontdooien



Reset
foutmelding



Vergrendel
R/C

➔ Select

[↔] AAN/UIT

Selecteer elke instelling en bevestig deze in overeenstemming met de instructies die onderin het scherm worden weergegeven. (De icoontjes verwijzen naar elke keuzeknop.)

Om naar het hoofdscherm terug te gaan,

Druk op  of  .

Hoe gebruikt u het snelmenu

Opmerkingen bij functie-icoontje


Voorbeeld:



• Functie-icoontje aangegeven met "....." = UIT




• Functie-icoontje aangegeven met "———" = AAN

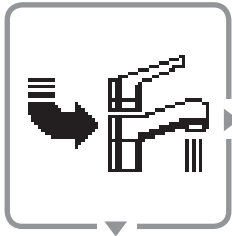

Forceren warmtapwater

Selecteer dit icoontje om de warmtapwatertank in of uit te schakelen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

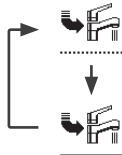


• Forceren warmtapwater is uitgeschakeld.

• Forceren warmtapwater is ingeschakeld.

■ Opmerking:

- Forceren warmtapwater is niet beschikbaar als forceren verwarming ingeschakeld is.
- Als forceren warmtapwater uitgeschakeld is, zullen werking en stand teruggaan naar de vorige status in het geheugen.

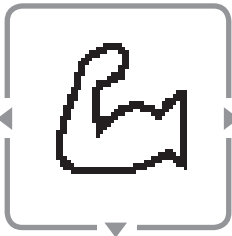

Extra vermogen

Selecteer dit icoontje om de werking van het verwarmings-/koelingsysteem krachtiger te maken.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(De krachtige werking start ongeveer 1 minuut nadat  is ingedrukt.)



• De stand extra vermogen is uitgeschakeld.

• De stand extra vermogen werkt ongeveer 30 minuten.


• De stand extra vermogen werkt ongeveer 60 minuten.

• De stand extra vermogen werkt ongeveer 90 minuten.

■ Opmerking:

- Extra vermogen is niet beschikbaar als de werking UITgeschakeld is.


Hoe gebruikt u het snelmenu

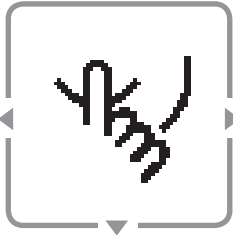


Geluidsreductie

Selecteer dit icoontje voor een stille werking.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

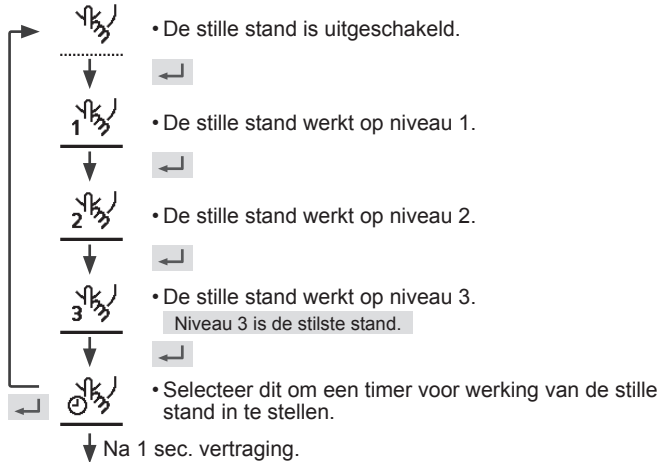

(De stille werking start ongeveer 1 minuut nadat  is ingedrukt.)



Wilt u klok inst. Voor
Geluidsreductie bewerken?

Ja Nee

Selecteer "Ja".

• Selecteer "Ja" met gebruik van de   knoppen.

| Timer | Tijd | Niv. |
|-------|----------|------|
| 1 | 6:00 am | 2 |
| 2 | 8:00 pm | 1 |
| 3 | 10:00 pm | 0 |

Selecteer schema "1" ~ "6".

Bewerken
Verwijderen

Selecteer "Bewerken".

• Als u "Verwijderen" selecteert, wordt de timerinstelling van het gekozen schema gewist.

12:00 pm

Stel de uren en minuten in.




Selecteer het niveau van de stille stand.

Ingestelde tijd overlapt!

[>]Dicht

■ **Opmerking:**


• Als de tijd overlapt met een ander schema wordt op het scherm "Ingestelde tijd overlapt!" weergegeven.

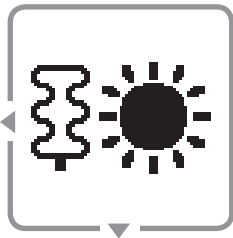


Geforceerd verw.

Selecteer om de verwarming geforceerd aan te zetten.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(De stand forceren verwarming start ongeveer 1 minuut nadat  is ingedrukt.)

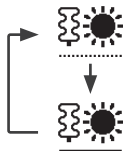

• Forceren verwarming is uitgeschakeld.

• Forceren verwarming is ingeschakeld.


■ Opmerking:

- Forceren verwarming is niet beschikbaar als het apparaat al in bedrijf is en "Schakel unit uit voor installateur instellingen!" wordt dan op het scherm weergegeven.

Schakel unit uit voor
installateur instellingen!

 Dicht


Hoe gebruikt u het snelmenu

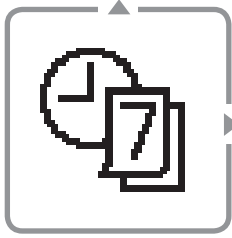

Week-timer

Selecteer dit icoontje om de ingestelde week-timer te verwijderen of te wijzigen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

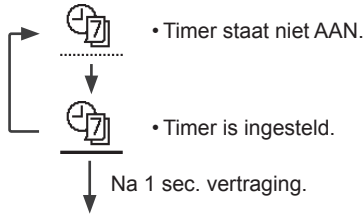

Wilt u klok inst. van de week-timer bewerken?

Ja Nee

Timerinstelling
Timer kopie

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

Alle 6 klokprogramma zijn niet ingesteld!
Wilt u bewerken?

Ja Nee

| | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|----|---------|-----|----|----|---------|------|----|
| 1. | 12:00am | Aan | | | 25/20°C | 40°C | |
| 2. | 2:00am | Aan | | | 25/25°C | 40°C | |
| 3. | 4:00am | Aan | | | 30/20°C | 40°C | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |

Selecteer "Ja".

• Als u "Nee" selecteert, zal het scherm terugkeren naar het hoofdscherm.

• Timerinstelling: Selecteer instelling timer om de week-timer te bewerken.
• Timer kopie: Selecteer om een timerinstelling te kopiëren.

[Voorbeeld van een timerinstelling]

Selecteer de dag(en) die u wil bewerken met gebruik van de .

Als niet alle 6 schema's ingesteld zijn, wordt dit scherm weergegeven.

① Selecteer schema "1" ~ "6".

② Stel de uren en minuten van de timer in.

③ Selecteer AAN/UIT van de timer.

④ Selecteer de gewenste stand.



• Selecteer de stand met gebruik van de knoppen.

⑤ Stel de temperatuur in voor zowel zone 1 als 2 (als uw systeem de 2-zone instelling heeft).


Zaterdag: Timer 1: Inst. temp.

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zone1 | | Zone2 | | |
| Aan | 25 °C | Aan | 25 °C | 45 °C |

⑥ Stel de temperatuur van de tank in.

■ Opmerking:

- Timer is niet beschikbaar als forceren verwarming aan staat of Warmte-koude schakeling is ingeschakeld.
- Als u de week-timer in 2 zones hebt ingesteld, dan moet u dezelfde procedure voor zone 2 herhalen.

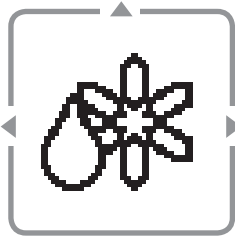

Selecteer om bevroren leidingen te ontdooien.


Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Verzoek geaccepteerd!

Dicht

Forceren ontdooien

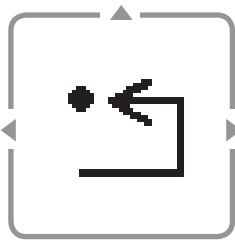

Selecteer om de vorige instellingen te herstellen als er een fout is opgetreden.


Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Verzoek geaccepteerd!

Dicht

Reset foutmelding

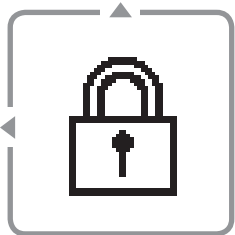

Selecteer om de afstandsbediening te vergrendelen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Wilt u de bediening vergrendelen?

Ja  Nee

Selecteer "Ja".

(Het hoofdscherm wordt vergrendeld.)

• Als "Nee" wordt geselecteerd, zal het scherm terugkeren naar het hoofdscherm.

Vergrendel R/C

Ontgrendeling van de afstandsbediening




Druk op een willekeurige knop.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)



Geef de 4 cijfers van het wachtwoord in (als het getal juist is, wordt het scherm ontgrendeld).

Voor het resetten van vergeten wachtwoord (ook bij scherm UIT)

Houd ,  en  5 seconden lang ingedrukt.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Reset wachtwoord
 Reset

Selecteer "Reset".

1. Wachtwoord is gereset naar 0000
2. Bediening is niet vergrendeld

(Het scherm gaat na 3 seconden uit.)