

## Quick Menu Guide Air-to-Water Heatpump



### Model No.

#### Indoor Unit

WH-SDC03H3E5-1

WH-SDC05H3E5-1

WH-SDC07H3E5-1

WH-SDC09H3E5-1

WH-SDC12H6E5

WH-SDC16H6E5

WH-SDC09H3E8

WH-SDC12H9E8

WH-SDC16H9E8

WH-SQC09H3E8

WH-SQC12H9E8

WH-SQC16H9E8

WH-SXC09H3E5

WH-SXC12H6E5

WH-SXC09H3E8

WH-SXC12H9E8

WH-SXC16H9E8

#### Outdoor Unit

WH-UD03HE5-1

WH-UD05HE5-1

WH-UD07HE5-1

WH-UD09HE5-1

WH-UD12HE5

WH-UD16HE5

WH-UD09HE8

WH-UD12HE8

WH-UD16HE8

WH-UQ09HE8

WH-UQ12HE8

WH-UQ16HE8


WH-UX09HE5

WH-UX12HE5

WH-UX09HE8

WH-UX12HE8

WH-UX16HE8

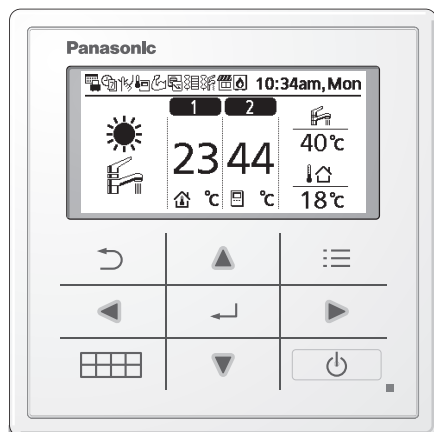

### Quick Menu Guide

Air-to-Water Heatpump

2-7 English

### Guía del menú rápido

Sistema de bomba de calor aire a agua

8-13 Español

### Guida rapida dei menu

Pompa di calore aria-acqua

14-19 Italiano

### Handleiding snelmenu

Lucht-naar-Water warmtepomp

20-25 Nederlands

### Przewodnik po skröconym menu

Pompa ciepła powietrze-woda

26-31 Polski

### Οδηγός Σύντομου Μενού

Σύστημα Αντλίας Θερμότητας Αέρα-Νερού

32-37 Ελληνικά

### Průvodce Rychlá nabídka

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

38-43 Český

### Guide du menu rapide

Pompe à chaleur air-eau

44-49 Français

### Schnellmenü-Anleitung

Luft/Wasser-Wärmepumpe

50-55 Deutsch

### Hızlı Menü Klavuzu

Hava-Su Isı Pompası

56-61 Türkçe

### Snabbmenyguide

Luft-vatten-värmepump

62-67 Svenska

### Hurtigmenyveiledning

Luft-til-vann varmepumpe

68-73 Norsk

### Pikavalikko-opas

Ilma-vesilämpöpumppu

74-79 Suomi

### Hurtig menuvejledning

Luft-til-vand varmepumpe

80-85 Dansk

### Útmutató a gyorsmenühöz

Levegő-víz hőszivattyú

86-91 Magyar

### Hitri vodnik meniju

Toplotna črpalka zrak-voda

92-97 Slovenščina

### Vodič za Brzi izbornik

Toplinska pumpa zrak-voda

98-103 Hrvatski



Manufactured by:  
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.  
U Panasonicu 1, 320 84 Plzeň, Czech Republic




ACXF55-21961

# Vóór ingebruikname


Deze beknopte handleiding legt het gebruik van het snelmenu uit.  
Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u het snelmenu gaat gebruiken.

## Hoe gebruikt u het snelmenu

Nadat de eerste instellingen afgerond zijn, kunt u een snelmenu kiezen uit de volgende opties en de instellingen bewerken.

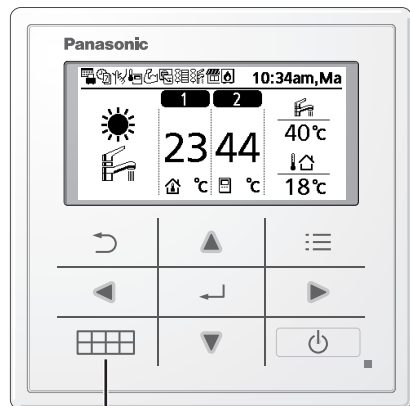


① Druk op  .

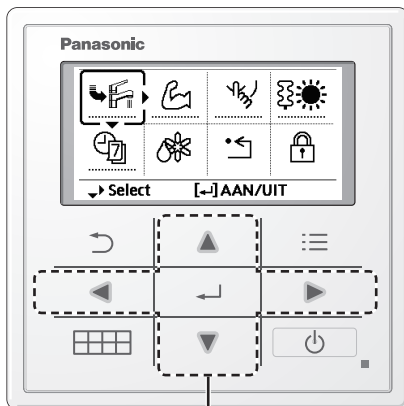

② Gebruik     om het menu te kiezen.

③ Druk op  om het geselecteerde menu aan/uit te zetten.

### Snelmenu

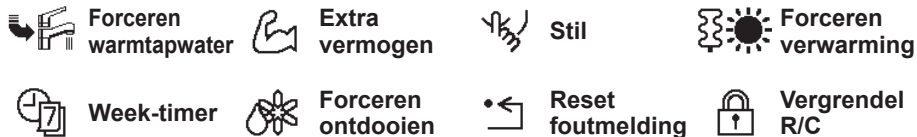

 Select

 AAN/UIT


Selecteer elke instelling en bevestig deze in overeenstemming met de instructies die onderin het scherm worden weergegeven. (De icoontjes verwijzen naar elke keuzeknop.)

Om naar het hoofdscherm terug te gaan,

druk op  of  .

#### Opmerking:

• Als het systeem niet op de tank is aangesloten (aansluiting tank is UIT), zal het snelmenu worden weergegeven zoals hiernaast is afgebeeld. Zorg ervoor dat de aansluiting van de tank AAN is.

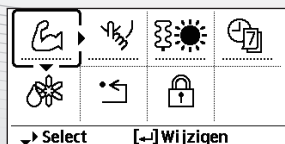

# Hoe gebruikt u het snelmenu

## Opmerkingen bij functie-icoontje


Voorbeeld:



• Functie-icoontje aangegeven met "....." = UIT



• Functie-icoontje aangegeven met "———" = AAN

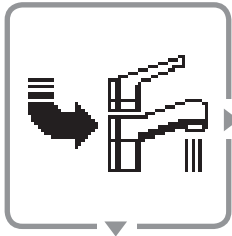

## Forceren warmtapwater

Selecteer dit icoontje om de warmtapwatertank in of uit te schakelen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.




• Forceren warmtapwater is uitgeschakeld.



• Forceren warmtapwater is ingeschakeld.

### ■ Opmerking:

- Forceren warmtapwater is niet beschikbaar als forceren verwarming ingeschakeld is.
- Als forceren warmtapwater uitgeschakeld is, zullen werking en stand teruggaan naar de vorige status in het geheugen.

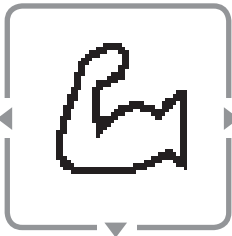

## Extra vermogen

Selecteer dit icoontje om de werking van het verwarmings-/koelingsysteem krachtiger te maken.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(De krachtige werking start ongeveer 1 minuut nadat  is ingedrukt.)



• De stand extra vermogen is uitgeschakeld.



• De stand extra vermogen werkt ongeveer 30 minuten.



• De stand extra vermogen werkt ongeveer 60 minuten.




• De stand extra vermogen werkt ongeveer 90 minuten.

### ■ Opmerking:

- Extra vermogen is niet beschikbaar als de werking UITgeschakeld is.

# Hoe gebruikt u het snelmenu

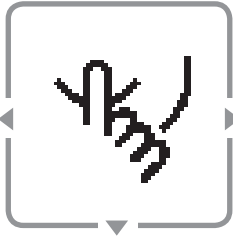


Stil

Selecteer dit icoontje voor een stille werking.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.


(De stille werking start ongeveer 1 minuut nadat  is ingedrukt.)

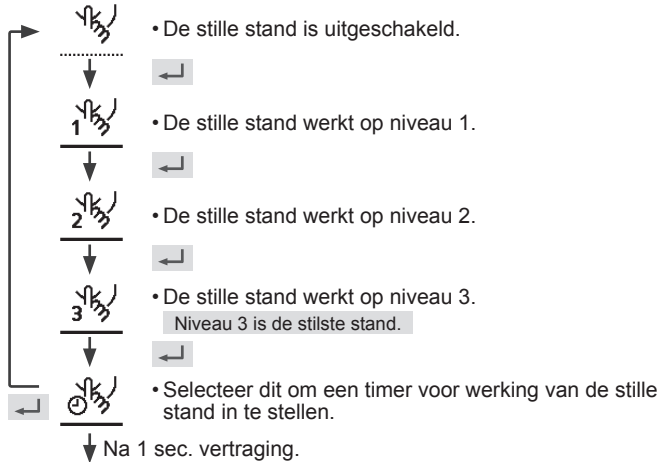

Wilt u klok inst. Voor  
Geluidsreductie bewerken?

Ja Nee

Selecteer "Ja".

• Selecteer "Ja" met gebruik van de   knoppen.

Timer	Tijd	Niv.
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Selecteer schema "1" ~ "6".

Bewerken  
Verwijderen

Selecteer "Bewerken".

• Als u "Verwijderen" selecteert, wordt de timerinstelling van het gekozen schema gewist.

12:00 pm

Stel de uren en minuten in.



Selecteer het niveau van de stille stand.


Ingestelde tijd overlapt!

[>]Dicht

■ **Opmerking:**

• Als de tijd overlapt met een ander schema wordt op het scherm "Ingestelde tijd overlapt!" weergegeven.


# Hoe gebruikt u het snelmenu

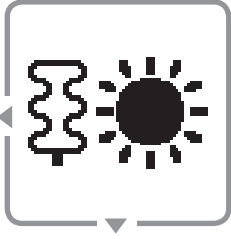


## Forceren verwarming

Selecteer om de verwarming geforceerd aan te zetten.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(De stand forceren verwarming start ongeveer 1 minuut nadat  is ingedrukt.)

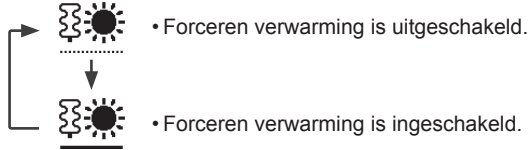


### ■ Opmerking:

- Forceren verwarming is niet beschikbaar als het apparaat al in bedrijf is en "Schakel unit uit voor installateur instellingen!" wordt dan op het scherm weergegeven.

Schakel unit uit voor  
installateur instellingen!

 Dicht

# Hoe gebruikt u het snelmenu

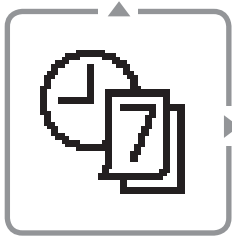

## Week-timer

Selecteer dit icoontje om de ingestelde week-timer te verwijderen of te wijzigen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

• Timer staat niet AAN.

• Timer is ingesteld.

Na 1 sec. vertraging.

Wilt u klok inst. van de week-timer bewerken?

Ja

Nee

Timerinstelling

Timer kopie

Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za
-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Alle 6 klokprogramma zijn niet ingesteld! Wilt u bewerken?

Ja

Nee

	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za
1.	12:00am	Aan			25/20°C	40°C	
2.	2:00am	Aan			25/25°C	40°C	
3.	4:00am	Aan			30/20°C	40°C	
①	②	③	④	⑤	⑥		

Selecteer "Ja".

• Als u "Nee" selecteert, zal het scherm terugkeren naar het hoofdscherm.

• Timerinstelling: Selecteer instelling timer om de week-timer te bewerken.

• Timer kopie: Selecteer om een timerinstelling te kopiëren.

[Voorbeeld van een timerinstelling]

Selecteer de dag(en) die u wil bewerken met gebruik van de .

Als niet alle 6 schema's ingesteld zijn, wordt dit scherm weergegeven.

① Selecteer schema "1" ~ "6".

② Stel de uren en minuten van de timer in.

③ Selecteer AAN/UIT van de timer.

④ Selecteer de gewenste stand.



• Selecteer de stand met gebruik van de knoppen.

⑤ Stel de temperatuur in voor zowel zone 1 als 2 (als uw systeem de 2-zone instelling heeft).

Zaterdag: Timer 1: Inst. temp.

Zone1	Zone2
Aan 25°C	Aan 25°C
	45°C


⑥ Stel de temperatuur van de tank in.

### ■ Opmerking:

• Timer is niet beschikbaar als forceren verwarming aan staat of Warmte-koude schakeling is ingeschakeld.

• Als u de week-timer in 2 zones hebt ingesteld, dan moet u dezelfde procedure voor zone 2 herhalen.

# Hoe gebruikt u het snelmenu

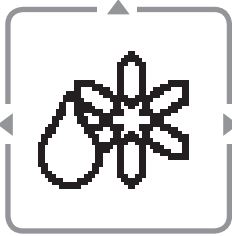

Selecteer om bevroren leidingen te ontdooien.


Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Verzoek geaccepteerd!

Dicht

## Forceren ontdooien

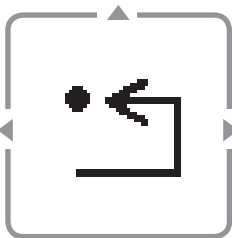

Selecteer om de vorige instellingen te herstellen als er een fout is opgetreden.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.


(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Verzoek geaccepteerd!

Dicht

- Zorg dat alle units uitstaan voordat u deze stand selecteert, waarmee het hele systeem teruggezet wordt naar de vorige instellingen.

## Reset foutmelding

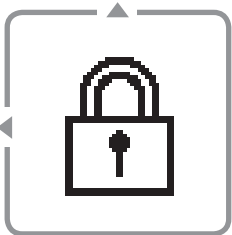

Selecteer om de afstandsbediening te vergrendelen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Wilt u de bediening vergrendelen?

Ja   Nee

Selecteer "Ja".

(Het hoofdscherm wordt vergrendeld.)

- Als "Nee" wordt geselecteerd, zal het scherm terugkeren naar het hoofdscherm.

## Vergrendel R/C

Ontgrendeling van de afstandsbediening




Druk op een willekeurige knop.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)




Geef de 4 cijfers van het wachtwoord in (als het getal juist is, wordt het scherm ontgrendeld).

Voor het resetten van vergeten wachtwoord (ook bij scherm UIT)

Houd ,  en  5 seconden lang ingedrukt.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)



Selecteer "Reset".

1. Wachtwoord is gereset naar 0000  
2. Bediening is niet vergrendeld

(Het scherm gaat na 3 seconden uit.)